


**PRESA CCS EASY CRIMP CAT. 6A CHANNEL RJ45 NON SCHERMATA UTP - T568A/B
 CAT. 6A CHANNEL CCS EASY CRIMP UNSHIELDED UTP RJ45 JACK - T568A/B
 COD. 2001015 (bianco/white) – 2001017 (antracite/antracite)**

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO DELLA PRESA / JACK ASSEMBLY INSTRUCTION


- 1) Inserire il coperchio esterno sul cavo.

 Insert the cable in the outer cap.

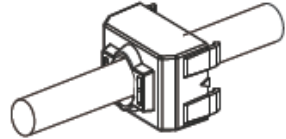


- 2) Tagliare la guaina esterna del cavo per circa 50 mm (riferimento misura su CRIMP tool cod. 2004095).

 Strip off 50 mm of the cable outer jacket
 (measure indicated on CRIMP tool cod. 2004095).

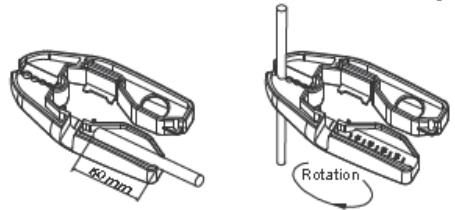


- 3) Seguendo la colorazione di terminazione T568A/B inserire le coppie nel foro del coperchio copri connessione

 Put the pairs in the termination cap hole
 according to T568A/B termination colours..

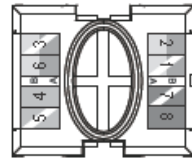


- 4) Seguendo la colorazione di terminazione T568A/B inserire le anime (conduttori) nelle cavità di inserzione del coperchio copri connessione.

 Put the conductors in the connection slots of the
 termination cap according to T568A/B
 termination colours.

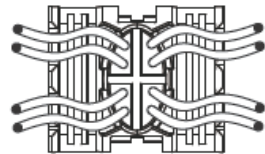


- 5) Seguendo le indicazioni di fissaggio inserire il coperchio copri connessione sulla presa.

 Put the termination cap on the jack following the
 fastening indications.

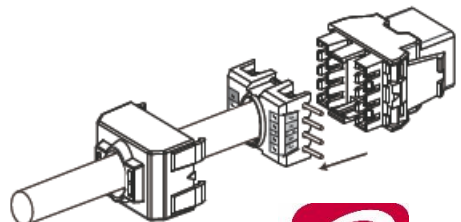


- 6) Con l'attrezzo CRIMP tool pressare il coperchio copri connessione sulla presa per la chiusura definitiva della connessione.

Press the termination cap on the jack with the CRIMP tool for the final fastening of connection.

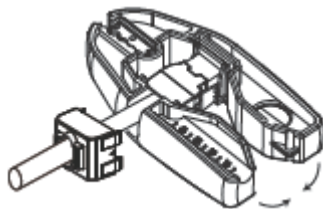

- 7) Con un tronchesino a lame piane, tagliare i conduttori sporgenti dal coperchio copri connessione.


Cut conductor surplus jutting out of the termination cap with flat blades cutting nippers.

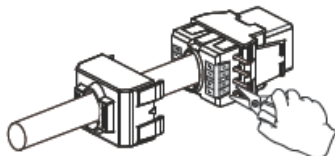

(Cod. Art. 2004094)

- 8) Seguendo le "frecche di indicazione inserzione" inserire il coperchio esterno sulla presa connettorizzata.


Put outer cap on the connected jack following the insertion arrows.

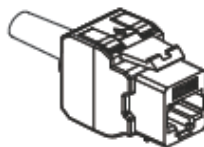

PROCEDURA DI APERTURA / RE-OPENING PROCEDURE


- 1) Sulle 4 posizioni indicate in figura fare leva con un cacciavite a lama piana per aprire il coperchio esterno di protezione.

Use a flat screwdriver on the suggested positions to open the outer cap..

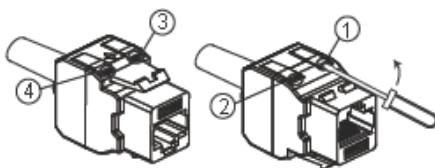

- 2) Sulle 4 posizioni indicate in figura fare leva con un cacciavite a lama piana per aprire il coperchio di copertura.

Use a flat screwdriver on the suggested spots to open the termination cap.

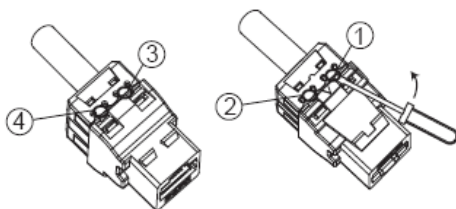

ATTENZIONE: NON APRIRE IL COPERTICHO COPRI CONNESSIONE COME MOSTRATO NELLA FIGURA A LATO.

CAUTION: DO NOT OPEN THE TERMINATION CAP AS SHOWN IN THE DRAWING.

