
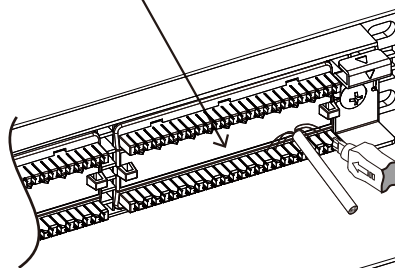


**ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS**


- 1) Seguendo la colorazione di terminazione TIA 568A/B indicata dalle apposite etichette poste sul retro del pannello, posizionare e terminare i conduttori del cavo sulle connessioni IDC 110/Krone

Punch down the cables to the 110/krone IDC cable connectors according to the TIA 568A/B wiring instruction label




- 2) Ripetere l'operazione per tutti i cavi da collegare al pannello

Punch down all the solid cables to each port until termination is completed

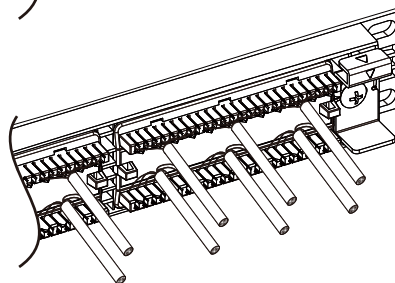


- 3) Numerare le etichette in corrispondenza di ciascuna porta e inserire la copertura di protezione in plastica

Write the port description on the label and then put on the plastic cover to finish the installation

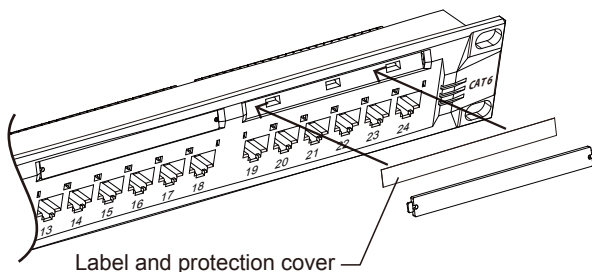

- 4) Inserire la barra di gestione cavi negli appositi agganci posti alle estremità del pannello

Clip on the wire management bar into the hooks at both ends of the patch panel

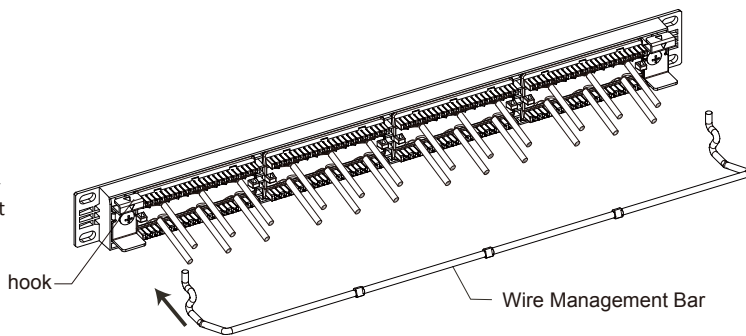

- 5) Fissare i cavi alla barra di gestione tramite le apposite fascette

Fix the solid cables to the wire management bar with the cable ties

