


Codice articolo Product code:	2050210
Descrizione Description:	GIUNTO INDUSTRIALE INLINE CCS IP68 EASY CRIMP CAT. 6A SCHERMATO STP CCS EASY CRIMP INLINE SHIELDED IP68 INDUSTRIAL COUPLER CAT. 6A STP

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY PROCEDURE

- 1) Rimuovere la protezione in gomma.

Remove the cover stopper before installation.

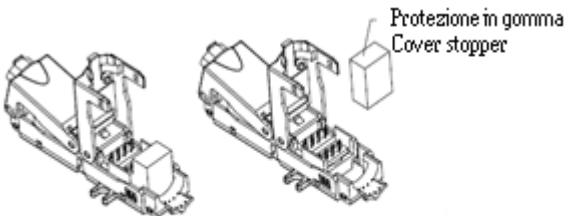


- 2) Inserire la ghiera e sguainare il cavo e ripiegare all'indietro il filo di continuità o la treccia. Dividere le quattro coppie e tagliare i conduttori come mostrato.

Insert the cable into the hex nut, strip off the cable jacket, fold back the drain wire/braiding. Fan out all four twisted pairs and cut the conductors as shown.




- 3) Seguendo lo schema colori indicato nell'etichetta di codifica, inserire ogni conduttore nella posizione appropriata dell'organizer e tagliare l'eccedenza dei conduttori.

Following the color coding label, allocate each conductor into the proper slot on the wiring cap. Trim the end of excess conductors.

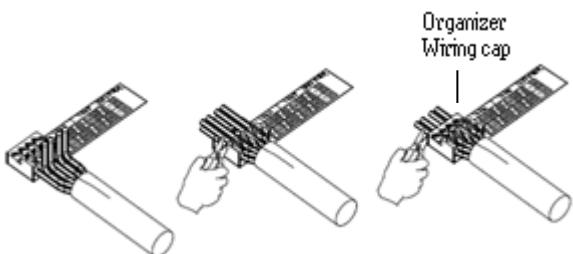


- 4) Rimuovere l'etichetta dall'organizer prima di posizionarlo all'interno del plug.

Remove the wiring label before placing the wiring cap on the plug.

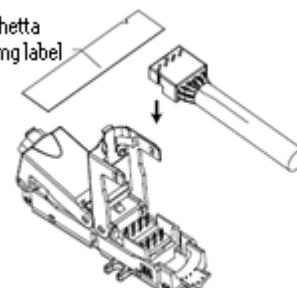

- 5) Inserire l'organizer nel plug e servendovi di una pinza premerlo fino al completo inserimento. Chiudere il coperchio del plug assicurandosi che il filo di continuità sia in contatto con la clip di messa a terra sulla spina. Fissare la fascetta in dotazione in modo da assicurare il contatto di messa a terra.


Place the wiring cap into the plug, use a plier to clamp the wiring cap until it completely snaps-in to effect the connection. Close the plug cover, make sure the drain wire is in proper contact with the grounding clip on the plug. Attach the supplied cable tie to secure the grounding contact

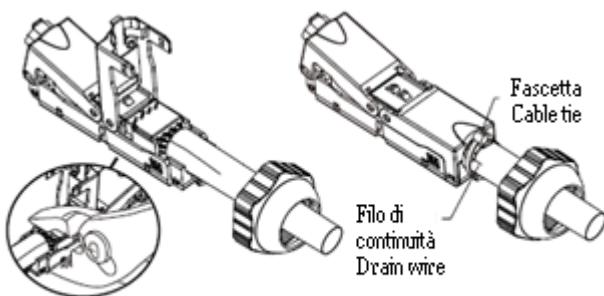

Codice articolo Product code:	2050210
Descrizione Description:	GIUNTO INDUSTRIALE INLINE CCS IP68 EASY CRIMP CAT. 6A SCHERMATO STP CCS EASY CRIMP INLINE SHIELDED IP68 INDUSTRIAL COUPLER CAT. 6A STP


- 6) Prima di terminare il giunto ad entrambe le estremità inserire nel cavo tutti i componenti di protezione IP68 come indicato nella figura a lato.

Before terminating the coupler at both ends insert all IP68 protection components into the cable as shown.

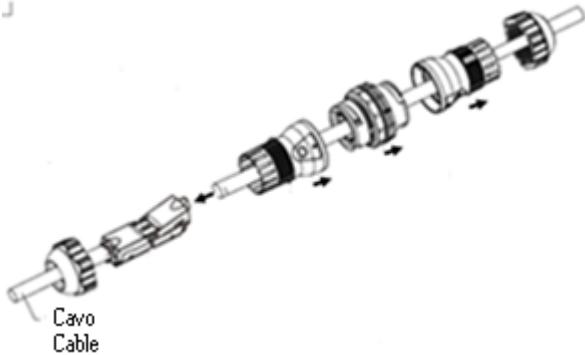

- 7) Posizionare il giunto nella base IP68. Bloccare l'alloggiamento sulla base IP68, inserire le guarnizioni in silicone, avvitare la ghiera esagonale per assicurare la funzione di tenuta stagna. Ripetere gli stessi passi sull'altra estremità del giunto.


Place the terminated coupler into the IP68 base. Lock on the housing onto the IP68 base. Place the silicon gasket. Screw on the hex nut to ensure the watertight function. Repeat the same steps on the other end of the coupler.

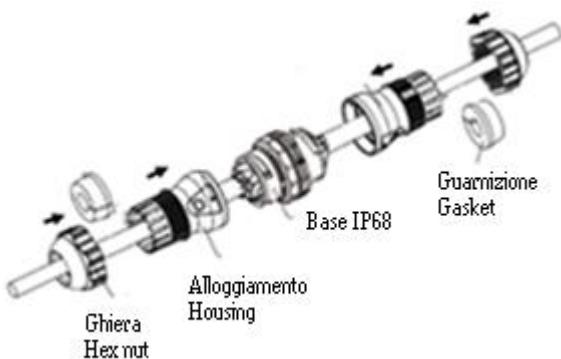

RIAPERTURA DEL GIUNTO / COUPLER REOPENING

- 1) Tagliare la fascetta dal plug.

Cut off the cable tie.

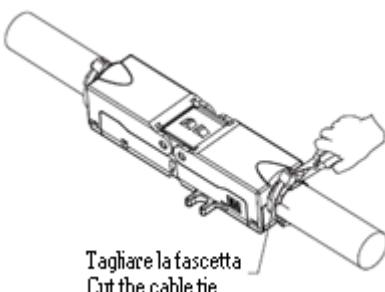

- 2) Utilizzando un cacciavite a lama piatta aprire delicatamente il coperchio del plug ed estrarre l'organizer.

Using a flat screw driver lift gently the plug hooks one at time and open up the cover and release the wiring cap.

